

Diesellentlüftung Yanmar 3YM20

Nach dem Wechseln des Vorfilters oder dem Wechseln des Feinfilters muss das Kraftstoffsystem entlüftet werden.



Achtung ! Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten empfehle ich nur technisch versierten Eignern. Es besteht Verletzungsgefahr durch drehende Teile und durch den austretenden Dieseldieselkraftstoff. Schutzbrille und Handschuhe tragen !


Im Zweifelsfall ist es besser einen Fachmann mit diesen Arbeiten zu beauftragen.

1. Entlüftungsschraube am Feinfilter öffnen



2. Putzlappen oder Küchentuch zum Auffangen des austretenden Kraftstoffs verwenden

3. Mit dem Handhebel an der Kraftstoffpumpe solange pumpen bis Diesel blasenfrei austritt.

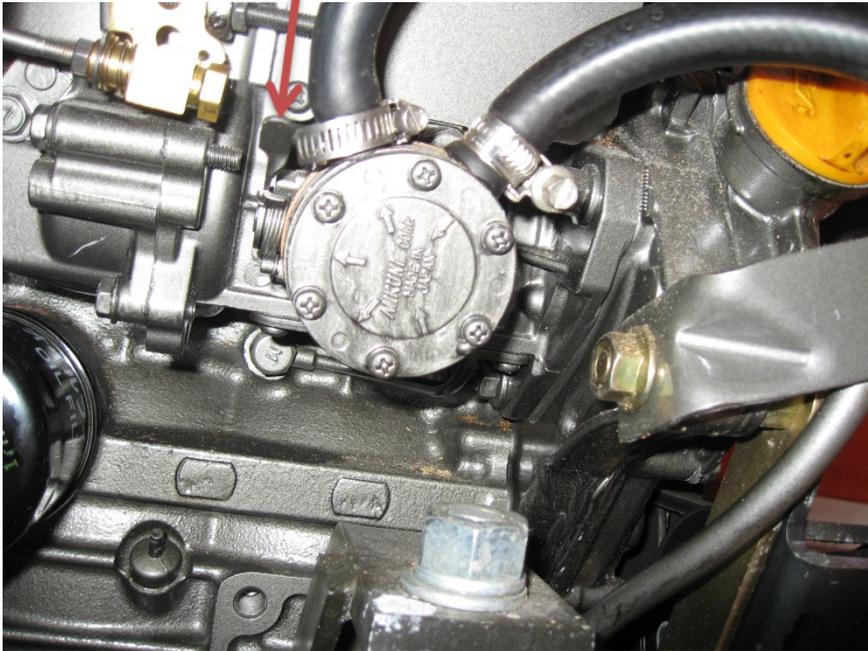

4. Entlüftungsschraube verschließen. **ACHTUNG die Schraube bitte mit Gefühl anziehen. Das Gewinde wird sonst beschädigt.**
5. Motor starten und eine Zeitlang mit mittlerer Drehzahl laufen lassen damit sichergestellt ist, daß das System komplett entlüftet ist und der Motor nicht nach dem Ablegen wieder ausgeht !
6. Sollte der Motor wieder absterben, erneut wie oben beschrieben entlüften.